



# SUPERSELLERS®

## Samlevejledning - TUBO wirereol fra SuperSellerS

Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

### Du skal bruge:

Der behøves ikke værktøj, men du kan bruge gummi- eller plastichammer for at skåne hænderne.



### Montering:

1. Start med at samle reolbenene med gevindstykker, endedup og stillesko.

2. Monter nederste ved at sætte hyldebeslag i den ønskede højde på de 4 ben.

Tips!



- Tæl rillerne, så du monterer hyldebeslagene i samme højde.
- Når du vælger højden af nederste hylde, så overvej også a.h.t. muligheden for rengøring under hylden.




3. Før hylden ned over benet ovenfra indtil den sættes fast på hyldebeslagene.  
Gentag punkt 2. og 3. efter antal hylder.

Nu er TUBO reolen klar til brug.

1.

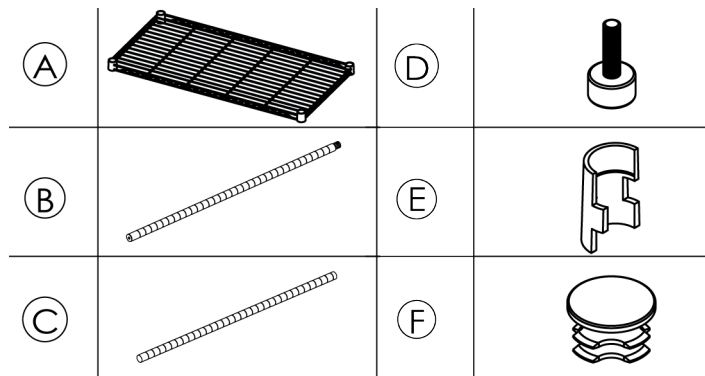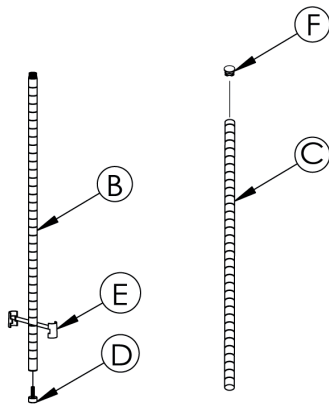

2-3.

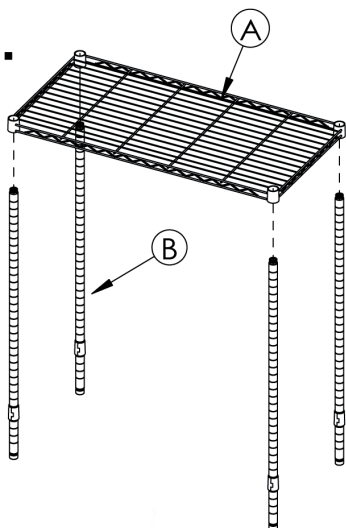

Der findes yderligere tilbehør til TUBO wirereol.  
Plastplader, hjul, støttebar og og meget mere  
se på webshoppen på [www.SuperSellerS.dk](http://www.SuperSellerS.dk)



Heygsvegur 33, 110 Tórshavn



inventar@inventar.fo



61 38 00



[www.supersellers.fo](http://www.supersellers.fo)