



SUPERSELLERS®

Vejledning til opsætning af FrameWork skinner på væg.

Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

Framework vægskinner er udviklet til fleksibel og solid opbygning af butiksindretning – med mulighed for at lave moduler i både 60 cm og 90 cm bredde. Herunder guider vi dig igennem en klassisk og sikker opsætning.

1. Forberedelse – start med væggen

Før du går i gang, er det vigtigt at vurdere væggens beskaffenhed. Er den i mursten, beton, gips eller noget helt fjerde?

Det afgør, hvilke skruer og rawlplugs du skal bruge. Brug altid kraftige skruer og rawlplugs, der passer til vægtypen, så du er sikker på, at vægskinnerne sidder solidt fast.

2. Mål op og monter første vægskinne

Start med at måle op, hvor du ønsker første vægskinne placeret.

Sæt vægskinnen op i den ønskede højde og sørg for, at den er helt lodret – brug vaterpas.

Skrue skinnen fast i væggen.

Når den første vægskinne sidder i vatter, er du godt i gang.

3. Brug dekostænger til korrekt afstand

Vælg to dekostænger i den modulbredde du ønsker: enten 60 cm eller 90 cm.

Sæt én dekostang i det øverste hul og én i det nederste hul på den allerede monterede vægskinne.

Monter et vaterpas på en af dekostængerne (gerne den øverste).

4. Justering og opsætning af næste vægskinne

Tag nu vægskinne nr. 2 og sæt de samme to dekostænger i.

Skub dekostængerne, så de flugter med hullerne i vægskinne nr. 1 – så står de midt i hullet i begge skinner.

Brug vaterpasset til at sikre, at skinnen både er lodret og at stængerne imellem er vandrette. Nu har du perfekt afstand og niveau.

Så er du klar til at skrue vægskinne nr. 2 op.

5. Gentag for flere moduler

Fortsæt på samme måde, hvis du skal sætte flere vægskinner op. Når først de første to sidder korrekt, så er du sikker på, at alt tilbehør passer i skinnerne.

Et godt råd

Nogle vælger at måle og skrue alle vægskinner op med tommestok og vaterpas alene – uden at teste med dekostænger.

Det kan også gå, især på kortere vægge. Men ved lange vægge kan små unøjagtigheder hurtigt give skæve opsætninger. Brug derfor dekostængerne som "målepinde" – så er du sikker på, at alt passer fra starten.



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk




75 71 15 99



www.supersellers.dk



SUPERSELLERS®

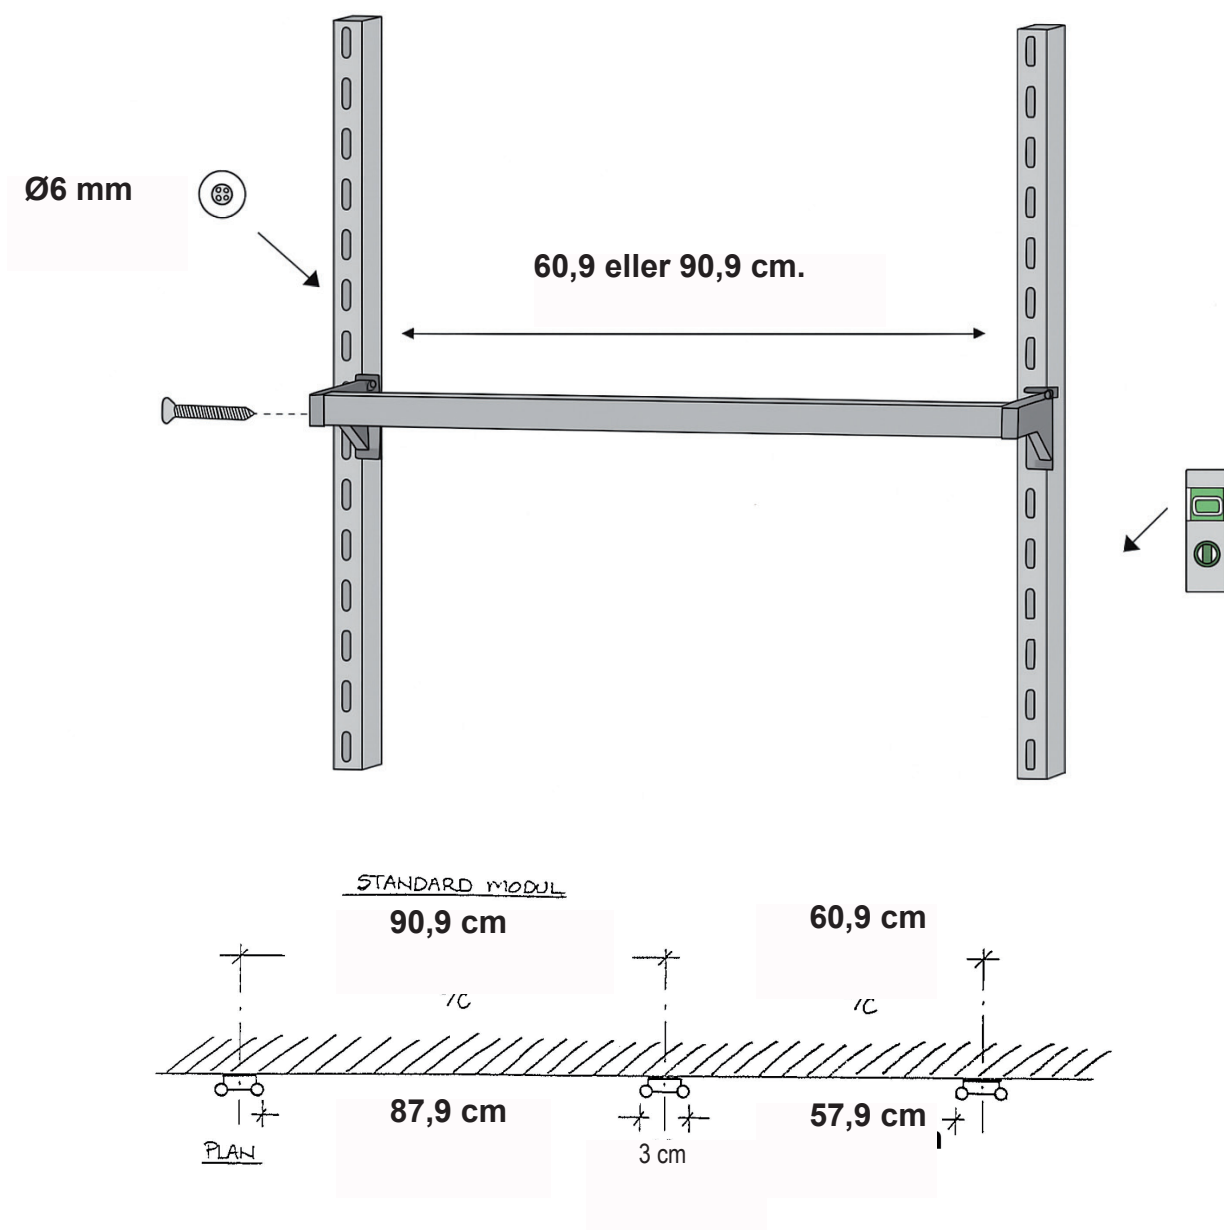

FAKTA – Tekniske mål for Framework systemet

Vægskinner:

Bredde: 30 mm (3 cm)

Hulstørrelse (slids): 12 mm (1,2 cm)

Skruehul: Ø6 mm (passer til rawlplug og skrue i str. 6)

Dekostang (tværstang):

60,9 cm eller 90,9 cm

Disse mål sikrer præcis pasform mellem skinner og tilbehør – og er grundlaget for en stabil og professionel butiksopsætning.



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk



75 71 15 99



www.supersellers.dk