



SUPERSELLERS®


...Butiksinventar & Salgsfremmere...

**Gondol med rillepanel. Enkeltsidet. Varenr.: 88176, 88175. 140 cm.
88178, 88177. 240 cm.**

Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

Der medfølger:

- 2 Søjler
- 2 L-Fødder
- 1 Mellemrør
- 2 U-skiner til panelplade
- 1 Topplade
- 1 Panelplade
- 2 Panelplader, hvis gondolen skal være 240 cm. i højden
- 4 Stillesko (a)
- 4 Endedupper (b)
- 4 Unbraco bolte t/søjler (c)
- OBS: Disse kan være skruet i fødderne, når du modtager varerne.
- 1 Unbraco nøgle (e)

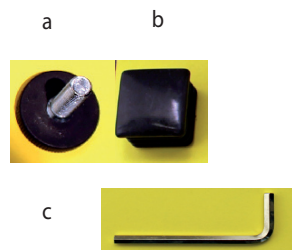

Samling af gondolen.

1. a) **Ved 140 cm.**
Monter alulisterne i panelpladerne.
- b) **Ved 240 cm.**
Skær panelpladen/-erne, så den/ de passer til U-skinnerne.
Når du skærer de 2 øverste fag af i 2. spor, passer panelpladerne til U-skinnerne.
Du kan skære i rillen med en fuchssvans uden at det bliver at se.
Grunden til at de skal skæres er, at panelplader leveres i 120 i højden som standard.
Højden bliver 240 cm., da panelpladen ikke går til gulvet.
Monter alulisterne i panelpladerne.
2. Monter endedupperne i enderne af fødderne.
3. Monter stilleskoene i bunden af de 2 fødder.
4. Monter fødderne op i bunden af søjlerne.
Monter dem løst/ uden bolte og vær OBS på hullerne i søjlerne vender ind mod hinanden.
5. Monter mellemrøret med boltene, så de låser både mellemrør og fødder/ søjler.
6. Monter U-skinnerne i slidserne på siden af søjlerne.
 - a) **Ved 140 cm.**
U-skinnerne er 120 cm.
Højden bliver 140 cm., da panelpladen ikke går til gulvet.
 - b) **Ved 240 cm.**
U-skinnerne er 220 cm.
Højden bliver 240 cm., da panelpladen ikke går til gulvet.



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk



75 71 15 99



www.supersellers.dk



SUPERSELLERS®

7. Monter panelpladen/ -erne ved at glide den/ dem ned i U-skinneerne.
8. Monter toppladen henover panelpladen fra søjle til søjle.
Den klemmer om søjlerne. Når den er i position, skal den derfor have et slag med flad hånd.

Der findes yderligere til gondolen:

- Masser af forskelligt praktisk tilbehør til panelplader
- Forskelligt praktisk tilbehør til søjlerne
- Bundhylde
Ligger på fødderne fra midt-til-midt på foden.
- Hjul

**Har du spørgsmål eller iøvrig kan du træffe os
på 75 71 15 99
eller på
info@supersellers.dk**



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



75 71 15 99



info@supersellers.dk



www.supersellers.dk